DVD Player DVP3550KMX/78

Service

Service

Service



Service Manual

Conteudo	Pagin
Especi cações Técnicas	2
Instruções de Segurança	3
Lista de Abreviações	4
Instruções Mecânicas e Desmontagem	7
Atualização de Software	10
Fluxos de Solução de Problemas	11
Diagrama de Ligações	21
Painel Frontal	24
Painel Switch	25
Painel Frontal	26
Painel OK & USB	28
Painel Power	29
Painel Principal	30
Layouts	36
Vista Explodida	43

CLASS 1 LASER PRODUCT

4806 725 27271



1. Especificações Técnicas, Manual Usuário

Index of this chapter:

- 1.1 Especificações Técnicas
- 1.2 Manual do Usuário

Notas

- As figuras podem variar devido as diferenças dos aparelhos.
- As especificações são indicativas (sujeita a alterações).

1.1 Especificações Técnicas

Para suporte do produto on-line por favor acesse a página website: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpproduct_selector.pl

Aqui estão disponíveis as informações do produto, como sua inicialização, o manual do usuário, respostas para as perguntas mais frequêntes, software e drivers.

1.2 Manual do Usuário

Você pode fazer o download destas informações acessando a página websites: http://www.philips.com/support http://www.p4c.philips.com

DVP3550

2. Informações de segurança, Notas Gerais & Lista Abreviações

2.1 Instruções de Segurança para Reparos

Normas de Segurança requeridas durante um reparo:

- Devido as partes 'quentes' deste chassis, o conjunto deve ser conectado a energia AC via transformador de isolação. (> 800 VA)
- Componentes de Segurança, indicados pelo símbolo deverão ser repostos por componentes idênticos aos originais.

Instruções de Segurança requerem que **depois** de um reparo, o conjunto deve voltar a sua condição original. Atenção aos seguintes pontos:

- Alinhe os fios e cabos do HT corretamente e prenda-os com as travas do cabo.
- Cheque a isolação do cabo de alimentação AC de danos externos
- Cheque o alívio de esforço do cabo de alimentação AC, prevenindo que o cabo toque componentes quentes, ou fontes de calor.
- Cheque a resistência elétrica DC entre o plug AC e o lado secundário (unicamente em aparelhos com fontes isoladas). Faça da seguintes forma:
 - Desligue o cabo AC e conecte um fio entre dois pinos do plug.
 - Ligue o interruptor principal (com o cabo AC desconectado!).
 - 3. Meça o valor da resistência entre os pinos do plug e a blindagem do tuner na conexão de antena do aparelho. A leitura deverá estar entre 4.5 M Ω e 12 M Ω .
 - Desligue o interruptor e remova o fio entre os dois pinos do plug AC.
- Cheque defeitos do gabinete, prevenindo que o cliente toque qualquer peça interna.

2.2 Avisos

- Todos os CIs e outros semicondutores são suscetíveis à descarga eletrostática (ESD) . Falta de cuidado no manuseio durante reparo pode reduzir drasticamente a vida do componente. Quando reparando, certifique-se que você está conectado com o mesmo potencial de terra do aparelho por uma pulseira com resistência. Mantenha componentes e ferramentas também neste potencial.
- Cuidado durante medições na parte de alta tensão.
- Nunca troque módulos ou outros componentes enquanto a unidade está ligada.
- Para ajustar o aparelho, use ferramentas de plástico em vez das de metal. Assim, prevenimos quaisquer curtos e o perigo de um circuito tornar-se instável.

2.3 Notas

2.3.1 Geral

- Meça as tensões e formas de onda considerando o chassis (= tuner) terra $(\stackrel{\bot}{\downarrow})$, ou terra quente $(\stackrel{\downarrow}{\downarrow})$, dependendo da área do circuito a ser testado.
- As tensões e formas de onda mostradas nos diagramas são indicativas. Meça-as no Modo Default de Serviço- SDM (ver capítulo 5) com sinal da barra de cor e som estéreo (L: 3 kHz, R: 1 kHz a menos que declarado de outro modo) e portadora de figura em 475.25 MHz (PAL) ou 61.25 MHz (NTSC, canal 3).
- Onde necessário, meça a forma de onda e as tensões com (¬¬) e sem (¬¬) sinal aéreo. Meça a voltagem na seção de alimentação em ambas operações: normal (①) e standby (ఄ). Esses valores são indicados por símbolos apropriados.

2.3.2 Notas sobre esquemas

- Todos os valores dos resistores estão em ohms e o multiplicador do valor é usado frequentemente para indicar a posição do ponto decimal (por exemplo 2K2 indica o 2.2 kohm).
- Os valores dos resistores sem nenhum multiplicador podem ser indicados com um "E" ou um "R" (por exemplo 220E ou 220R indicam 220 ohms).
- Todos os valores de capacitores são dados em microfarads (μ = x10-6), em nanofarads (n = x10-9) ou em picofarads (p = x10-12).
- Os valores dos capacitores podem também usar o multiplicador do valor como a indicação do ponto decimal (por exemplo 2p2 indica 2.2 pF).
- Um "asterisco" (*) indica que o uso componente varia. Consulte às tabelas de diversidade para os valores corretos.
- Os valores de componentes corretos s\u00e3o listados na lista de pe\u00e7as el\u00e9tricas de reposi\u00e7\u00e3o. Conseq\u00fcentemente, verifique sempre esta lista quando h\u00e1 uma d\u00fcvida.

2.3.3 Retrabalho em BGA (Ball Grid array)

Introdução

Para mais informação em como manusear dispositivos de BGA, visite este endereço: www.atyourservice.magazine.com (é necessário subscrição e não está disponíveis para todas as regiões). Após o login, selecione "Magazine" e depois "Workshop Information". Aqui você encontrará informação sobre como manusear BGA-ICs.

Perfil da Temperatura BGA

Para BGA-ICs, você deve usar o correto perfil de temperatura, que é par do 12NC. Para uma vista deste perfil, visite a página www.atyourservice.magazine.com (é necessário subscrição e não está disponíveis para todas as regiões).

Você encontra esta e mais informações técnicas dentro de "Magazine" capítulo "Repair downloads".

Para questões adicionais entre em contato com sua assistência técnica local.

2.3.4 Solda sem Chumbo

Para lidar com a tecnologia solda sem chumbo, algumas regras têm que ser respeitadas pela oficina durante um reparo:

- Use somente a solda lead-free Philips SAC305 com o código de ordem 0622 149 00106. Se a pasta de solda lead-free for requerida, contate por favor o fabricante de seu equipamento de solda. Geralmente, o uso da pasta de solda em oficinas deve ser evitado porque a pasta não é fácil de armazenar e de lidar.
- Use somente as ferramentas adequadas para a aplicação da solda lead-free. A ferramenta de solda deve:
 - Alcançar pelo menos 400° C na ponta da solda.
 - Estabilizar o ajuste de temperatura da ponta da solda.
 - Trocar a ponta da solda para diferentes aplicações.
- Ajuste sua ferramenta da solda para uma temperatura em torno de 360 - 380 °C na junção da solda. O tempo de aquecimento de junção da solda não deve exceder 4 segundos. Evite temperaturas acima de 400° C, ou então isso irá aumentar drasticamente e o fluxo líquido será destruído. Para evitar isso, desligue o equipamento quando parar de usá-lo ou diminua o aquecimento.
- A mistura de latas/ partes de solda Lead-free com latas/ partes de solda com chumbo é possível mas a PHILIPS recomenda para evitar ao máximo o regime misto. Se não der para evitar, limpe cuidadosamente a junção da solda de uma antiga lata para re-soldar uma nova.

2.3.5 Identificação BOM alternativa

O terceiro dígito (ex: AG2B0335000001) indica o número do BOM alternativo (Bill Of Materials) que deve ser usado para produção do aparelho de TV específico. Em geral, é possível que o mesmo modelo marcado foi produzido como por exemplo dois tipos diferentes de displays, vindo de dois diferentes fornecedores. Isto resultará em aparelhos que tem o mesmo CTN (número do tipo comercial ex.: MCM394/12), mas que tem um número B.O.M. diferente.

Também é possível que o mesmo modelo no mercado seja produzido com duas produções centrais, portando a lista de materiais seja a mesma. Neste caso nenhum alternativo B.O.M. será criado.

Se o terceiro dígito do número serial conter o número 1 (ex.: KB1B0335000001), então existe apenas uma versão B.O.M. do aparelho no mercado. Se o terceiro dígito do número serial conter o número 2 (ex.: KB2B0335000001), então existem dois diferentes B.O.M.s., informação sobre isto é importante para ordenar corretamente partes separadas!

Para o terceiro dígito, os números de 19 e os caracteres AZ podem ser usados, no total : 9 mais 26= 35 diferentes B.O.M.s podem ser indicados pelo terceiro dígito do número serial.

Identificação: A linha inferior da placa dá um número serial de 14 dígitos. Os dígitos 1 e 2 referem-se ao centro da produção (ex. LM é Arte), o dígito 3 refere-se ao código B.O.M., o dígito 4 ao código de troca da versão do service, os dígitos 5 e 6 referem-se ao ano de produção e os dígitos 7 e 8 a semana produzida (ex. abaixo é de 2008 semana 50). Os 6 últimos dígitos contém o número serial.



Figura 2-1 Número serial (exemplo)

2.3.6 Manutenção Painel (BLR) ou Manutenção Componente (CLR)

Se o painel esta defeituoso, consulte o procedimento na assistência técnica para decidir se o painel deve ser trocado ou se existe manutenção nos componentes.

Se o procedimento for a troca do painel completamente, não solde o painel defeituoso. Pois não será devolvido para o O.E.M para troca!

2.3.7 Precauções práticas de serviço

- Evite a exposição a choques elétricos. Enquanto em algumas fontes se espera ter um impacto perigoso, outras de potencial elevado não são levadas em consideração e podem causar reacões inesperadas.
- Respeite as tensões. Enquanto algumas podem não ser perigosas, elas podem causar reações inesperadas. Antes de manusear um TV ligado, é melhor testar a isolação de alta tensão. É fácil de fazer e é uma boa precaução de serviço.

2.4 Lista de Abreviações

0/6/12 SCART sinal controle comutador no painel
A/V. 0 = circuito (AUX até TV),
6 = play 16 : 9 formato, 12 = play 4 : 3
formato

AARA Adaptador de Taxa Aspecto Automática:
algoritimo que adapta a taxa de aspecto para

algoritimo que adapta a taxa de aspecto par remover barras horizontais; manter a taxa

de aspecto original.

ACI Instação de Canal Automático:
algoritio que instala os canais de TV
diretamente da rede do cabo por meio
de uma página pré definida TXT
ADC Conversor Digital para Analógico

AFC Controle Frequência Automática: controle de

sinal usado para voltar a frequência

correta

AGC Controle de Ganho Automático: algoritimo que

controla a entrada de vídeo da caixa de

funções

AM Modulação de Amplitude

AP Asia

BI R

AR Taxa Aspecto: 4 por 3 ou 16 por 9

ASF Ajuste de Tela Automática: algoritimo que adapta a taxa de aspecto e remove a barra preta horizon-

tal sem devoluções de informações de

vídeo

ATSC Comite do Sistema de Televisão Avançado,

o TV digital padrão nos Estado Undios

ATV Veja TV Automática

Auto TV Um controle do sistema de software e hardware

que mede contendo imagem e adapta paramêtro de imagem em

forma dinâmica
AV Vídeo Áudio Externo
AVC Controle de Áudio e Vídeo

AVIP Processador de Entrada de Áudio e Vídeo B/G Sistema TV Monocromatico. Distância de carga

de áudio é 5.5 MHz Manutenção Nível Painel

BTSC Comite Padrão Transmissão de Televisão.

Multiples sistema áudio FM stereo, originário do USA e usado por exemplo

em países do LATAM e

AP-NTSC Azul TeleteXT

B-TXT Azul TeleteXT
C Canal Central (audio)

CEC Barramento Consumer Electronics Control:

barramento controle remoto nas conexões

HDMI

CL Constant Level: saída de áudio para conectar com um amplificador externo

CLR Manutenção Nível Componentes ComPair Computer aided rePair

CP Connected Planet / Cópia de Proteção

CSM Modo Serviço Usuário
CTI Color Transient Improvement:
manipula inclinação dos transientes

croma

CVBS Composite Video Branco e

Sincronização

DAC Conversor Analógica para Digital

DBE Dynamic Bass Enhancement: amplificação de

frequência extra baixa Veia "F-DDC"

DDC Veja "E-DDC"
D/K Sistema TV Mono

D/K Sistema TV Monocromático. Distância de carga

de áudio é: 6.5 MHz

DFI Inserção Dinâmica de Frame

DFU Instruções de uso: manual do proprietário
DMR Digital Media Reader: cartão de leitora
DMSD Decodificador Padrão Multi Digital

DNM Movimento Natural Digital

DNR	Redução Ruído Digital: função		usando 8 bit ou10 bit palavras, e tem
	redução de ruído do aparelho		um máximo de taxa de 270 Mbit/s,
DRAM	Dinâmica RAM		com um mínimo de largura de faixa de 135
DRM	Gerenciamento Diretos Digital		MHz.
DSP	Processamento Sinal Digital	ITV	Institutional TeleVision; aparelhos de TV para
DST	Dealer Service Tool: controle remoto		hoteis, hospitais etc.
	especial projetado para serviço	LS	Last Status; Os últimos ajustes escolhidos
	técnico		pelo usuário, lido e armazenado em
DTCP	Digital Transmission Content		RAM ou em NVM. São chamados na
	Protection: Um protocolo para proteção		inicialização do aparelho para configurá-lo de
	digital audio/video que percorre um		acordo com as preferências do usuário.
	barramento serial de alta velocidade,	LATAM	Amperica Latina
D) (D, O	como o IEEE-1394	1.00	•
DVB-C	Transmissão de Vídeo Digital - Cabo	LCD	Display Cristal Líquido
DVB-T	Transmissão de Vídeo Digital - Terrestre	LED	Diodo Emissão de Luz
DVD	Digital Versatile Disc	L/L'	Sistema TV Monocromático. Distância de carga
DVI(-d)	Digital Visual Interface (d= apenas digital)		de áudio é 6.5 MHz. L' é Band
E-DDC	Enhanced Display Data Channel	LDI	I, L são todas as bandas exceto para Band I
	(VESA padrão para comunicação de	LPL	LG.Philips LCD (fornecedor)
	canal e display). Usando E-DDC,	LS	Auto-falante
	a fonte de vídeo pode ler a informação EDID	LVDS	Low Voltage Differential Signalling
EDID	do display.	Mbps	Mega bits por segundo
בטוט	Extended Display Identification Data	M/N	Sistema TV Monocromático. Distância de carga
FEDDOM	(VESA padrão)	MIDC	de áudio é 4.5 MHz
EEPROM	Electrically Erasable and	MIPS	Microprocessor without Interlocked
EMI	Programmable Read Only Memory Electro Magnetic Interference		Pipeline-Stages; Um microprocessador
EMI EPLD	•	MOP	RISC- baseado Processador Saída Matriz
EU	Erasable Programmable Logic Device	MOSFET	Metal Oxide Silicon Field Effect
	Europa	MOSFET	
EXT	EXTernal (fonte), entra no aparelho pelo	MPEG	Transistor, dispositivo chaveamento
FDS	SCART ou por cinches (jacks)	MPIF	Motion Pictures Experts Group Multi Platform InterFace
FDW	Full Dual Screen (o mesmo que FDW)	MUTE	MUTE Line
FLASH	Full Dual Window (o mesmo que FDS) FLASH memória	NC	Sem Conexão
FM		NICAM	Near Instantaneous Compounded
LIAI	Campo Memória ou Modulação	NICAW	·
FPGA	Frequência Field-Programmable Gate Array		Audio Multiplexing. Este é um sistema de áudio digital, principalmente usado na Europa.
FTV	Flat TeleVision	NTC	Coeficiente de Temperatura Negativa
Gb/s	Giga bits por segundo	NIO	sem-linear resistor
G-TXT	Green TeleteXT	NTSC	National Television Standard
H	H sync para módulo	NISC	Committee. Sistema de cor usado principalmente
HD	Alta Definição		na América do Norte e Japão. Carga de cor
HDD	Drive Disco Rígido		NTSC M/N= 3.579545 MHz,
HDCP	High-bandwidth Digital Content		NTSC 4.43= 4.433619 MHz (este é um
TIDOI	Protection: Uma chave codificada dentro do sinal		VCR normal, não é transmitido off-air)
	HDMI/DVI que previne dados de vídeo	NVM	Non-Volatile Memory: IC contendo dados
	piratas. Se uma fonte é codificada HDCP e	14 0 101	relacionados com o TV como ajustes
	conectada via HDMI/DVI sem o decodificador	O/C	Open Circuit
	apropriado HDCP a imagem é colocada no	OSD	On Screen Display
	modo "snow vision" ou trocada para uma	OTC	On screen display Teletext and
	baixa resolução. Para distribuição do	010	Control; também chamado Artistic (SAA5800)
	conteúdo normal a fonte e o dispositivo	P50	Project 50: protocolo de comunicação entre
	display deve ser habilitado para o	1 00	o TV e periféricos
	HDCP decodificando a chave software	PAL	Phase Alternating Line. Sistema de cor
	"software key"		usado principalmente no Oeste Europeu (carga
HDMI	High Definition Multimedia Interface		cor= 4.433619 MHz) e América do Sul
HP	Fone de Ouvido		(carga cor PAL M=
i	Sistema de TV monocromático. Distância		3.575612 MHz e PAL N= 3.582056
·	de carga de áudio é 6.0 MHz		MHz)
I ² C	Barramento Inter IC	PCB	Printed Circuit Board (o mesmo que "PWB")
I ² D	Barramento Inter IC Data	PCM	Pulse Code Modulation
I ² S	Barramento Inter IC Sound	PDP	Plasma Display Panel
IF	Frequência Intermediária	PFC	Power Factor Corrector (ou Pre-
iR	Infra Vermelho	-	condicionador)
IRQ	Interrupt Request	PIP	Picture In Picture
ITU-656	A comunicação ITU Radio Sector	PLL	Phase Locked Loop. Usado por exemplo
	(ITU-R) são normas do corpo do		FST sistema sintonia. O usuário pode
	subcomite da Uniação Telecomunicações		dar diretamente a frequência desejada
	Internacionais respeitando a comunicação	POD	Point Of Deployment: um modulço removível
	de rádio. ITU-656 (a.k.a.		CAM, implementando o sistema CA
	SDI), é um formato de vídeo digitalizdo usado		para hospedeiro (ex. o aparelho TV)
	para transmissão gradual de vídeo.	POR	Power On Reset, sinal para reset do uP
	Componente digital descomprimido ou	PTC	Positive Temperature Coefficient,
	sinais composite digital podem ser usados.		non-linear resistor
	O sinal SDI é auto-sincronizado,	PWB	Printed Wiring Board (o memso que "PCB")

RC

SIF

PWM Modulação Sem Pulso ORC. Conversor Resonante Quasi **QTNR** Redução Ruído Qualidade Temporal QVCP Processador Composição Qulaidade Vídeo

Memória Acesso Random RAM

Vermelho, Verde e Azul. Os sinais de **RGB**

cores primárias do TV. Mixindo os níveis de R, G, e B, todas as cores (Y/C) são

reproduzidas Controle Remoto

RC5 / RC6 Protocolo de sinal do recebedor do controle

remoto

RESET **RESET sinal** Read Only Memory ROM

Reduced Swing Differential Signalling **RSDS**

data interface

R-TXT Red TeleteXT Modo Serviço Ajuste SAM S/C Curto Circuito

SCART Syndicat des Constructeurs

d'Appareils Radiorécepteurs et

Téléviseurs Serial Clock I²C

SCL CLock Signal on Fast I²C barramento SCL-F

SD Standard Definition Serial Data I²C SDA

SDA-F DAta Signal on Fast I²C barramento SDI Serial Digital Interface, veja "ITU-656"

SDRAM Sincronismo DRAM

SECAM SEequence Couleur Avec Mémoire.

Sistema de cor principalmente usado na França

e Leste Europeu. Cargas de cor= 4.406250 MHz e 4.250000 MHz Frequência Intermédiaria de Áudio Switched Mode Power Supply

SMPS System on Chip SoC SOG Sync On Green

Self Oscillating Power Supply SOPS

SPI Serial Peripheral Interface barramento; 4-

sincronismo sem fio serial de dados de link

padrão

S/PDIF Sony Philips Digital InterFace

SRAM Static RAM

SRP Service Reference Protocol SSB Small Signal Board STand-BY STBY **SVGA** $800 \times 600 (4:3)$ Super Video Home System **SVHS**

SW Software

SWAN

Spatial temporal Weighted Averaging

Redução ruído 1280 × 1024 **SXGA** Transmissor Thin Film TFT THD Distorção Harmônica Total **TMDS** Transmission Minimized Differential

Signalling TeleteXT TXT

TXT-DW Dual Window com TeleteXT

UI User Interface uР Microprocessador **UXGA** 1600 × 1200 (4:3) V-sync para o modulo **VESA** Video Electronics Standards

Association VGA $640 \times 480 (4:3)$

VSB

VL Variable Level out: saída de áudio processado

através do amplificador externo Vestigial Side Band; método

modulação

WYSIWYR What You See Is What You Record:

seleção de registro que segue a imagem e áudio

principal

. 1280 × 768 (15:9) **WXGA** XTAL Quartz crystal 1024 × 768 (4:3) XGA

Sinal de Luminância Y/C Sinal de Luminância (Y) e

Crominância (C)

YPbPr Component video. Luminância e

sinais diferentes de cor dimensionado (B-Y

YUV Component video

Instruções Mecânicas e Desmontagem

Instruções de Desmontagem

Siga os passos para desmontar o aparelho.

Passo1: Remova os 5 parafusos ao redor da Tampa Superior e remova-a (Figura 1).

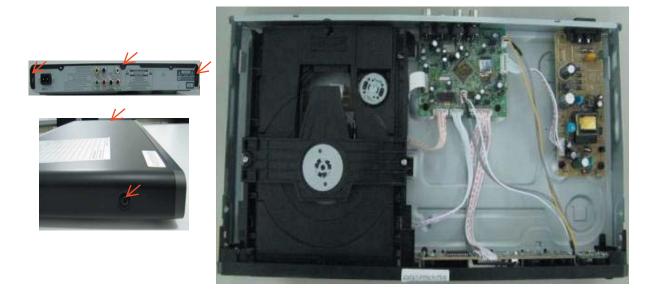


Figura 1

Passo 2: Se necessário para desmontar o Carregador ou Painel Frontal, a porta frontal deve ser removida primeiro. (Figura 2) Nota: Certifique-se de operar gentilmente para o guia não ser danificado.



Passo 3: Caso a bandeja não abrir normalmente, você pode abri-la através das instruções abaixo (Figura 3). Nota: Certifique-se de operar gentilmente para não danificar o guia.



Figura 3

Passo 4: Desmontagem do Painel Frontal, desconecte XP80 , XP7, XP476, solte as 3 travas do Painel Frontal e as 2 do gabinete inferior, então retire o painel. (Figura 4 - Figura 6)

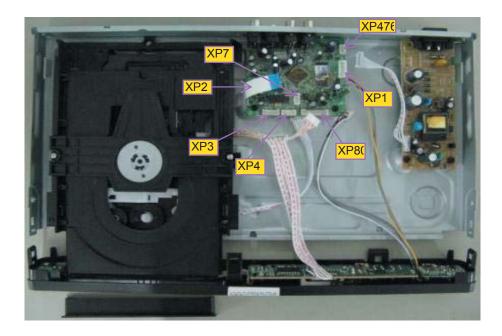


Figura 4

Passo 5: Desmontagem do Carregador, desconecte XP2, XP3, XP4 conforme figura abaixo e remova o parafuso que conecta o carregador e o gabinete inferior. (Figura 5)

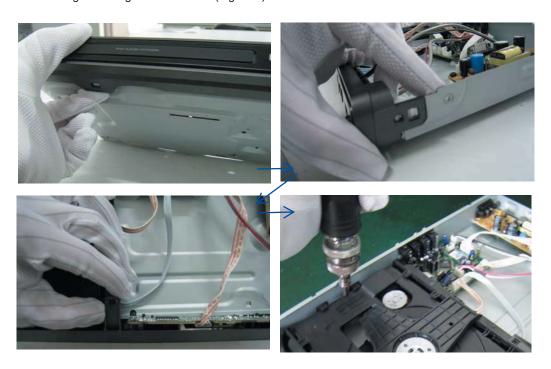


Figura 5

Passo 6 : Desmontagem do Painel Principal, primeiro desconecte XP1 e então remova os 4 parafusos. (Figura 6)





Figura 6

Atualização do software e mudança do código da região

Preparação da atualização do software

- Ligue o aparelho e abra a bandeja, então pressione "5""5" no controle remoto para checar o nome do arquivo do SW.
- Inicie a gravação do CD e crie um novo projeto de CD
 (Data Disc) com a seguinte característica:
 Label: DVP3XXX(K) (Não é necessário nome na etiqueta)
 Nome arquivo SW: DVPXXXX(K)_XX.bin

Nota: É preciso manter o nome do arquivo do SW acordado.

- 3) Grave os dados em um CDR virgem.
- A. Procedimento para atualização do software:
- A) Atualização do software via CDR:
- 1) Ligue o aparelho e insira o CDR atualizado.
- O aparelho iniciará lendo o disco e responde com a seguinte tela no TV:

Upgrade file detected

Upgrade?

Pressione PLAY para iniciar

3) Pressione a tecla "PLAY" para confirmar, será mostrado:

Upgrade file detected
Do not power off
File Copying

Upgrade file detected
Do not power off
Upgrading

- A bandeja abrirá automaticamente quando o arquivo estiver completamente copiado, então retire o disco.
- Após 1 minute, o traço será automaticanete fechado quando a atualização estiver completa.
- B) Atualização do software via Drive USB :
- 1) Crie o arquivo correto do software no drive USB.
- Ligue o aparelho e mantenha sem disco, então insira o dispositivo USB no painel frontal.
- Quando o aparelho DVD ligar a USB automaticamente, siga as instruções na tela do TV para confirmar a operação de atualização.

- B. Lendo as versões do software para confirmar a atualização.
- Ligue o aparelho e pressione a tecla "Setup" no controle remoto.
- 2) Pressione as teclas "1""3""7""9" ou pressione o cursor para baixo no controle remoto para selecionar "Preferences" e pressione para direita e para baixo para selecionar "Version Info".

A versão do software e outras informações serão mostradas na tela do TV como segue:

Version XX.XX.XX (versão principal)

Sub-Ver XX.XX.XX (versão do aplicativo do software)

8032 XX.XX.XX

Servo XX.XX.XX.XX (versão do software do servo)

RISC XX.XX.XX.XX
DSP XX.XX.XX.XX

Código da região

Cuidado: O aparelho não deve ser desligado durante a atualização ou o Painel Principal será danificado inteiramente.


Mudançao do Código da Região

- 1) Ligue o aparelho e abra a porta da bandeja;
- Pressione a tecla "Setup" no controle remoto, então a configuração da interface será mostrada na tela do TV;
- 3) Mova o cursor para baixo no controle remoto para selecionar "Preferences" e pressione "1""3""8""9""3""1" no controle remoto;
- 4) Mova o cursor para cima para selecionar o código da região.


Nota: Re-inicie após os passos acima.

FLUXOS DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS


Motor Spindle não funciona

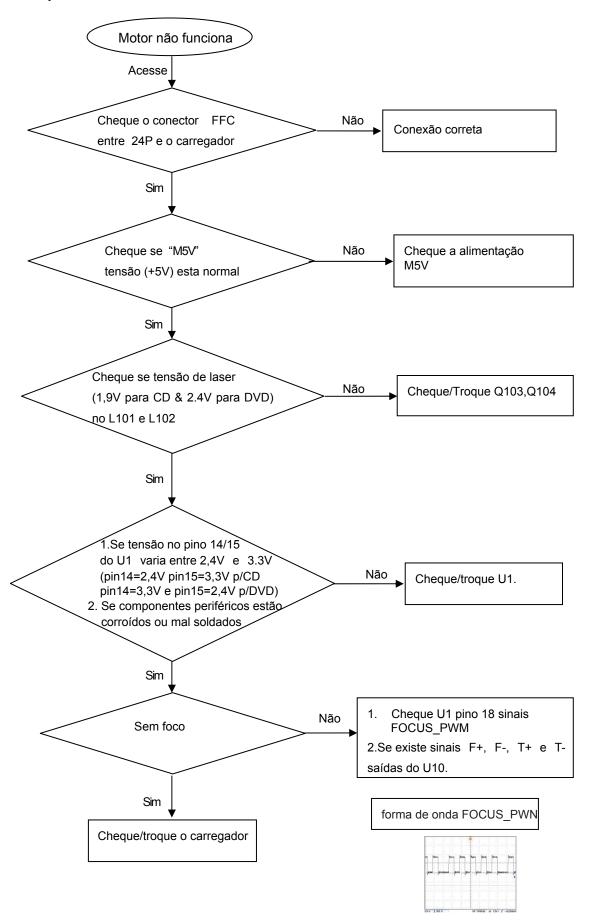


Não pode ligar ou desligar

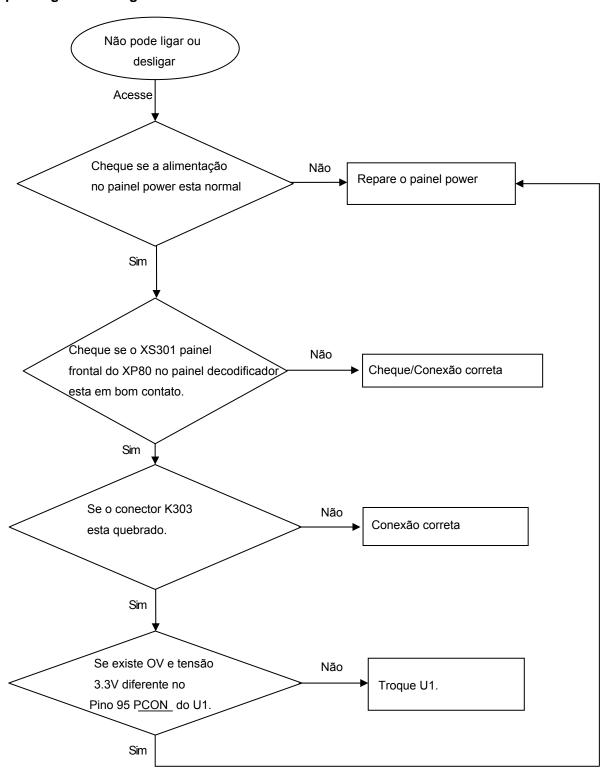


Todas as saídas de tensões do painel power estão 0V ou desviado.

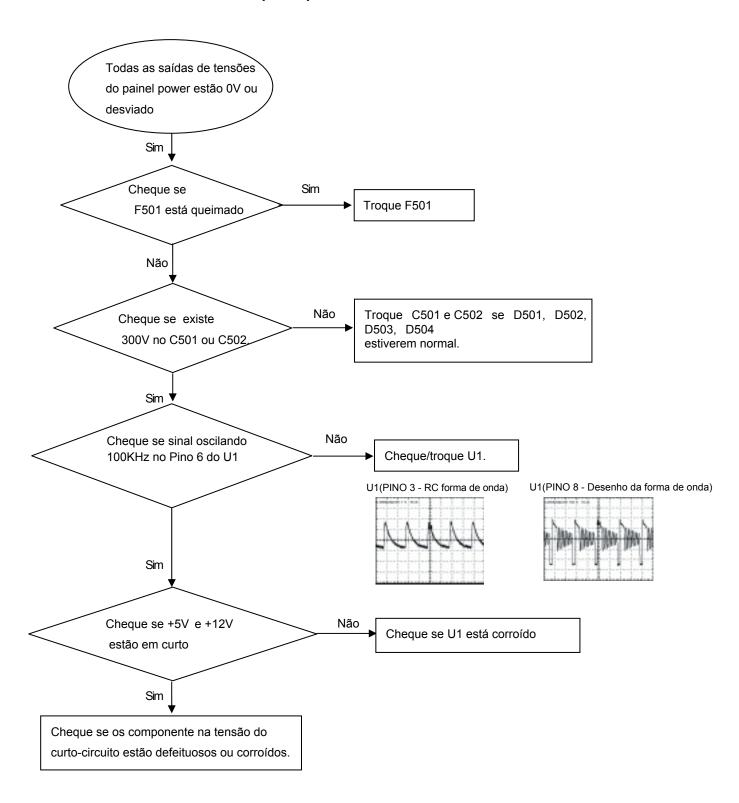


Disco não esta pronto

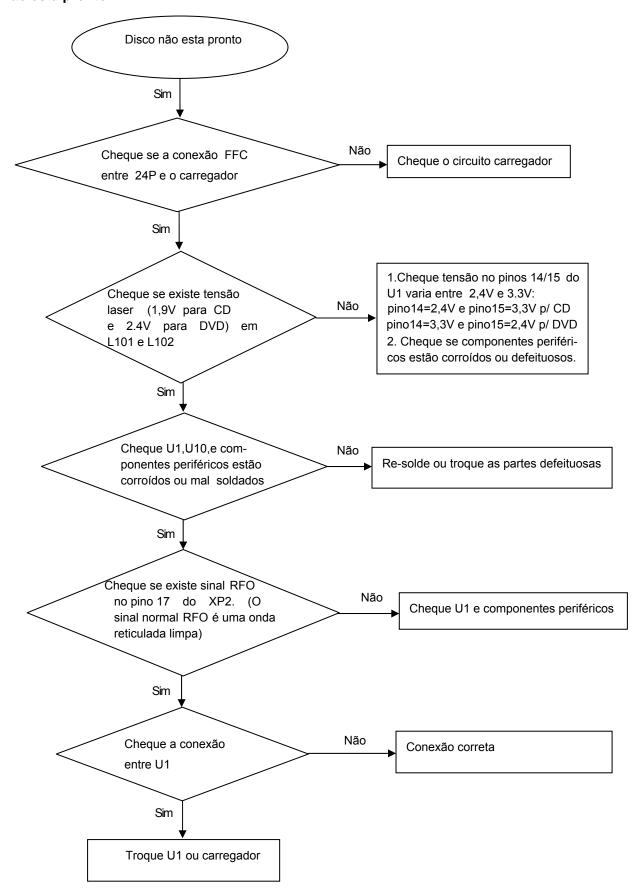


Somente disco DVD ou somente disco exceto DVD é reproduzido

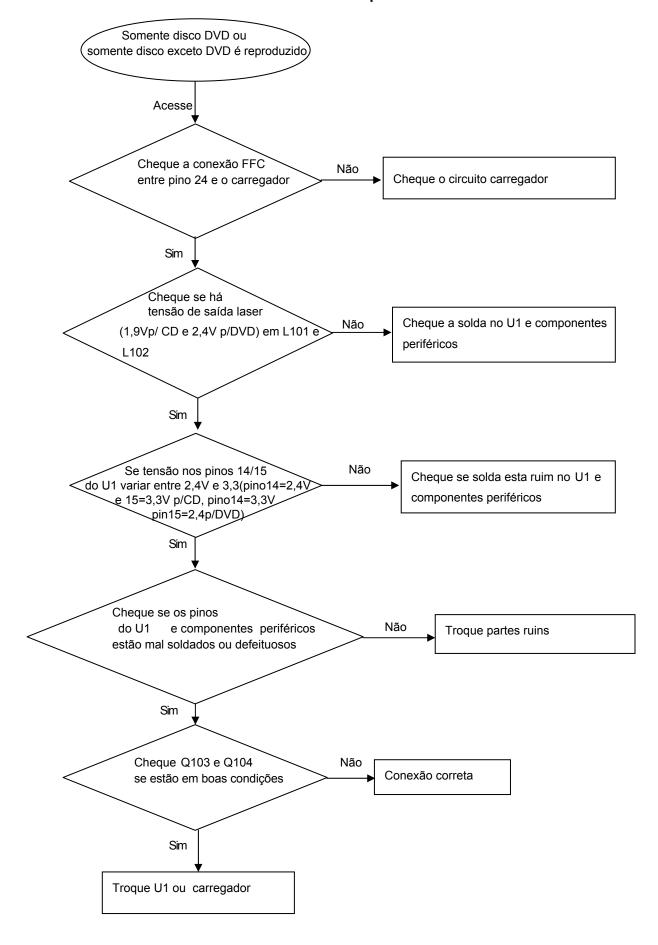


Sem display no LED e teclas não funcionam

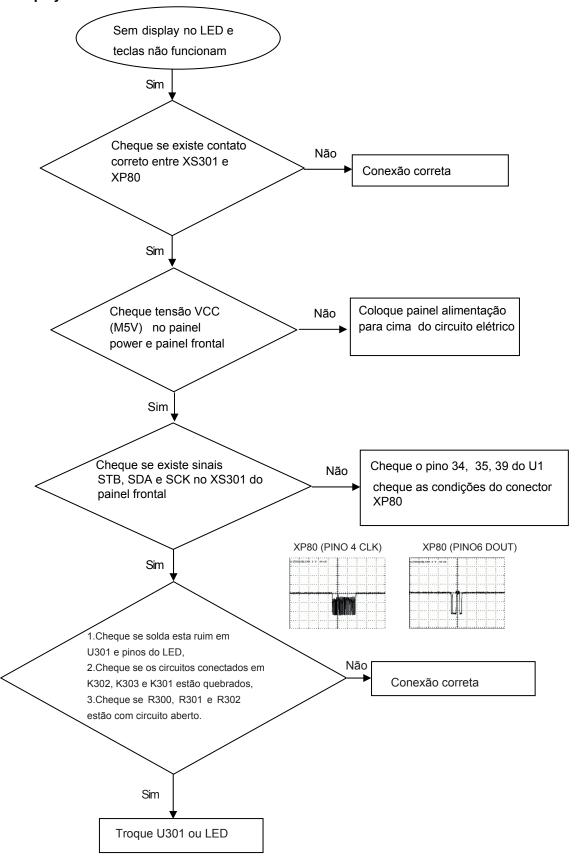


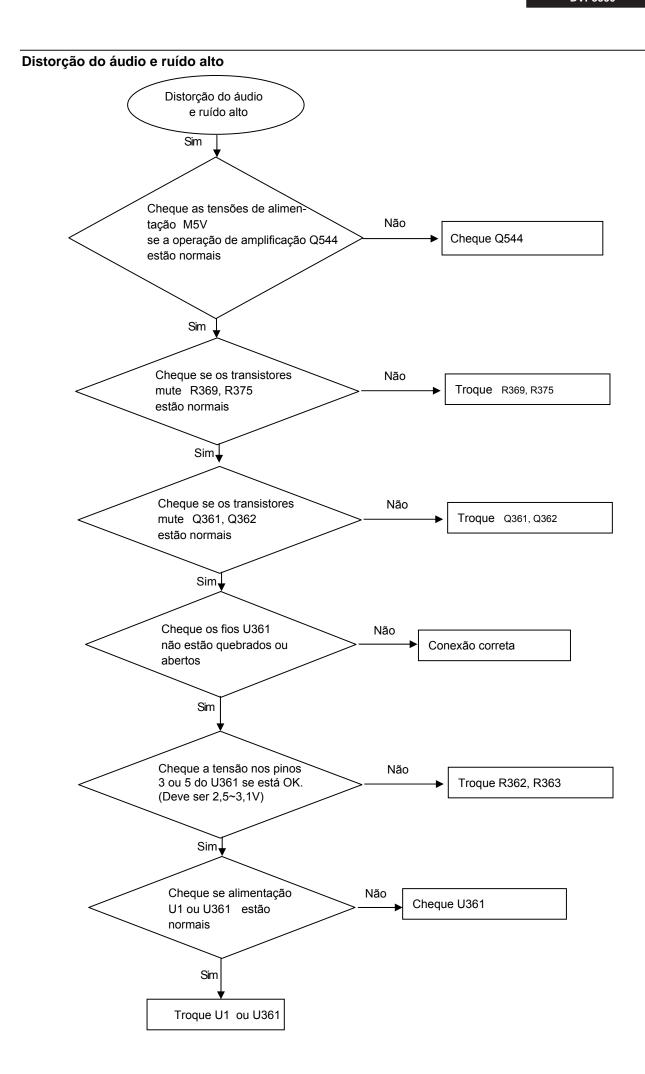

Cor anormal da imagem do vídeo

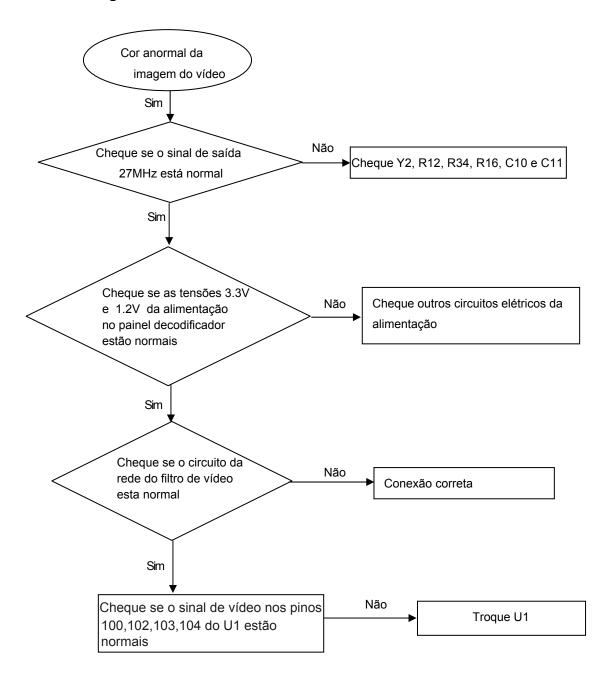

Recepção remoto está insensível ou falhando.

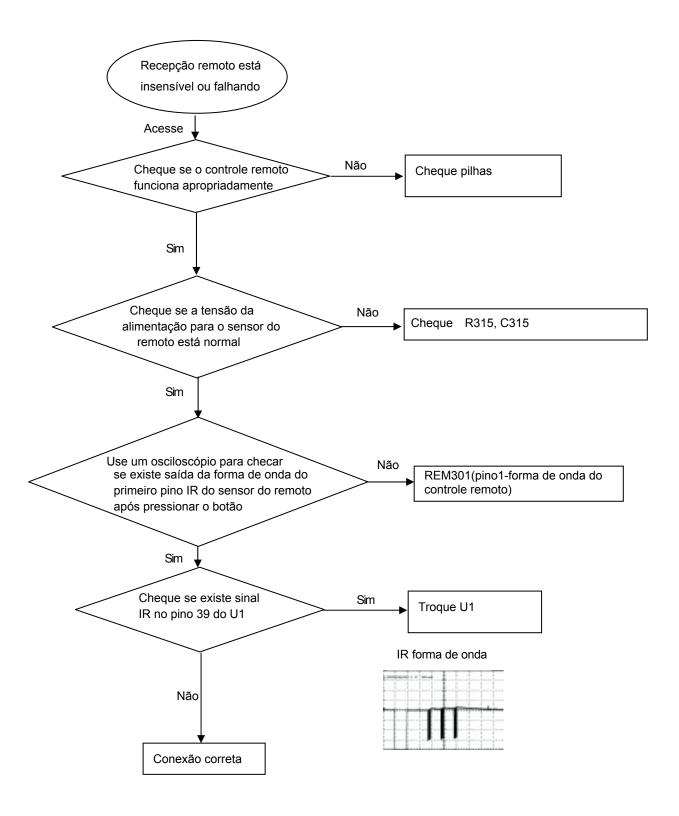

Sem imagem de vídeo e sem áudio


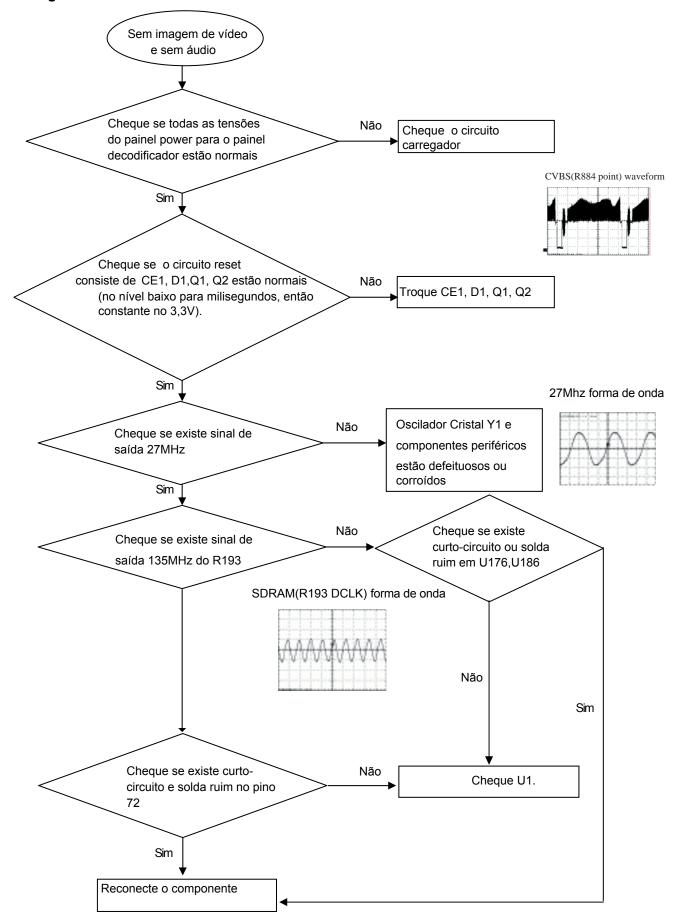



DIAGRAMA LIGAÇÕES - MTK1389J(2CH)

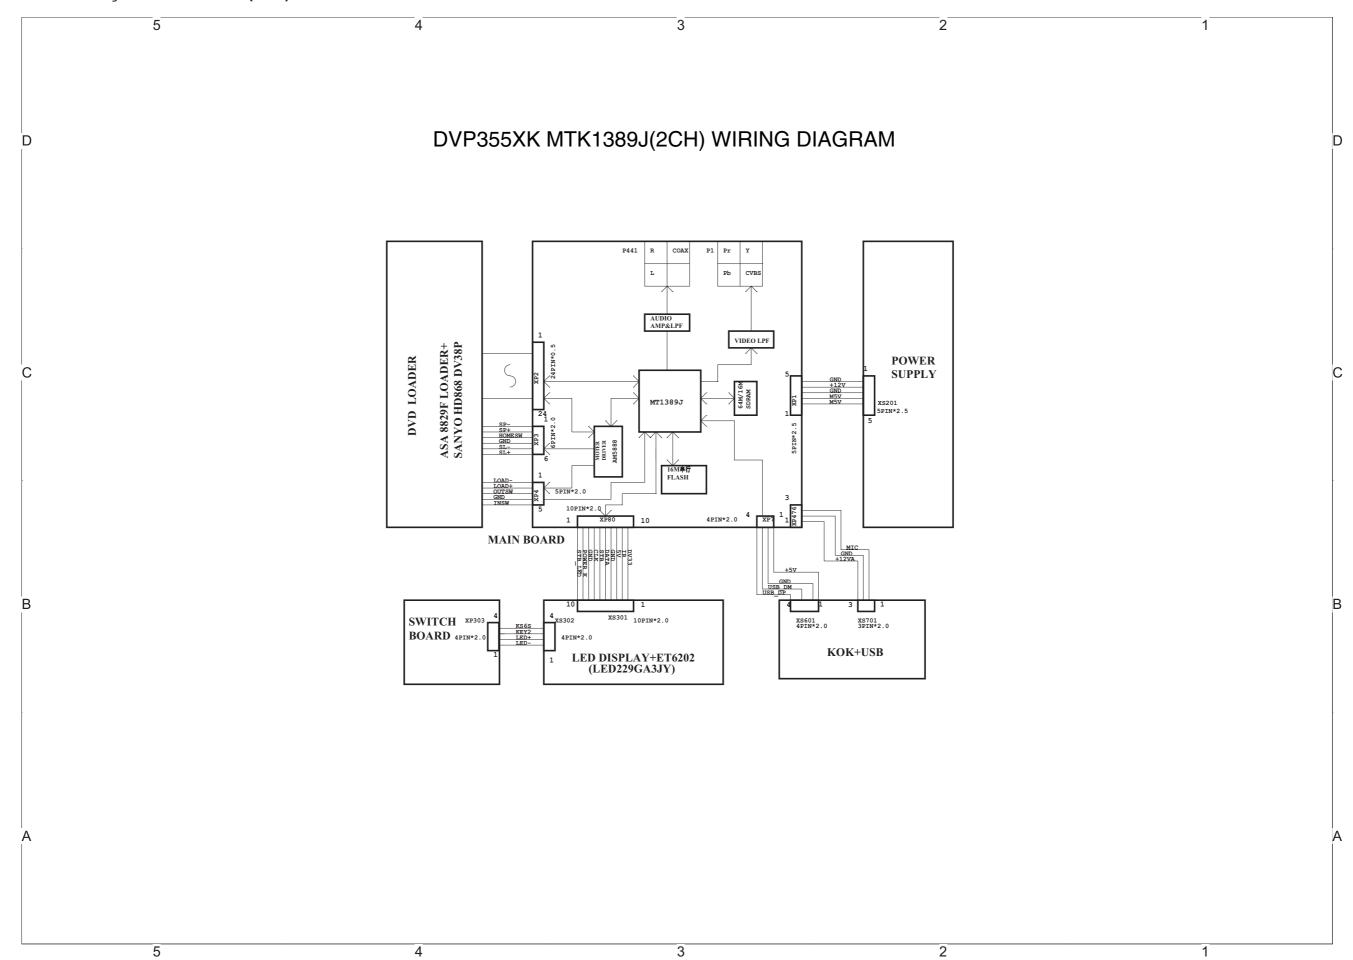


22

DVP3550


DIAGRAMA DE LIGAÇÕES -MTK1389J (6CH)

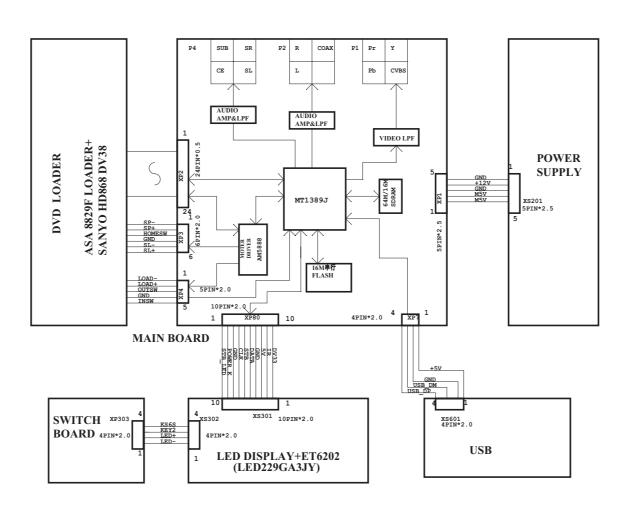


23

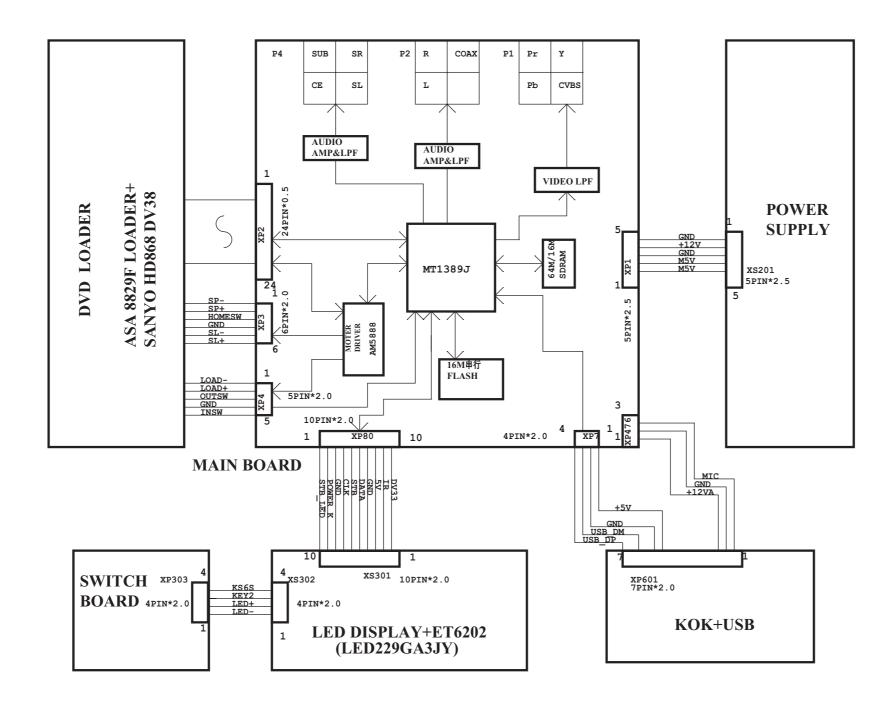

PAINEL FRONTAL - ESQUEMA ELÉTRICO

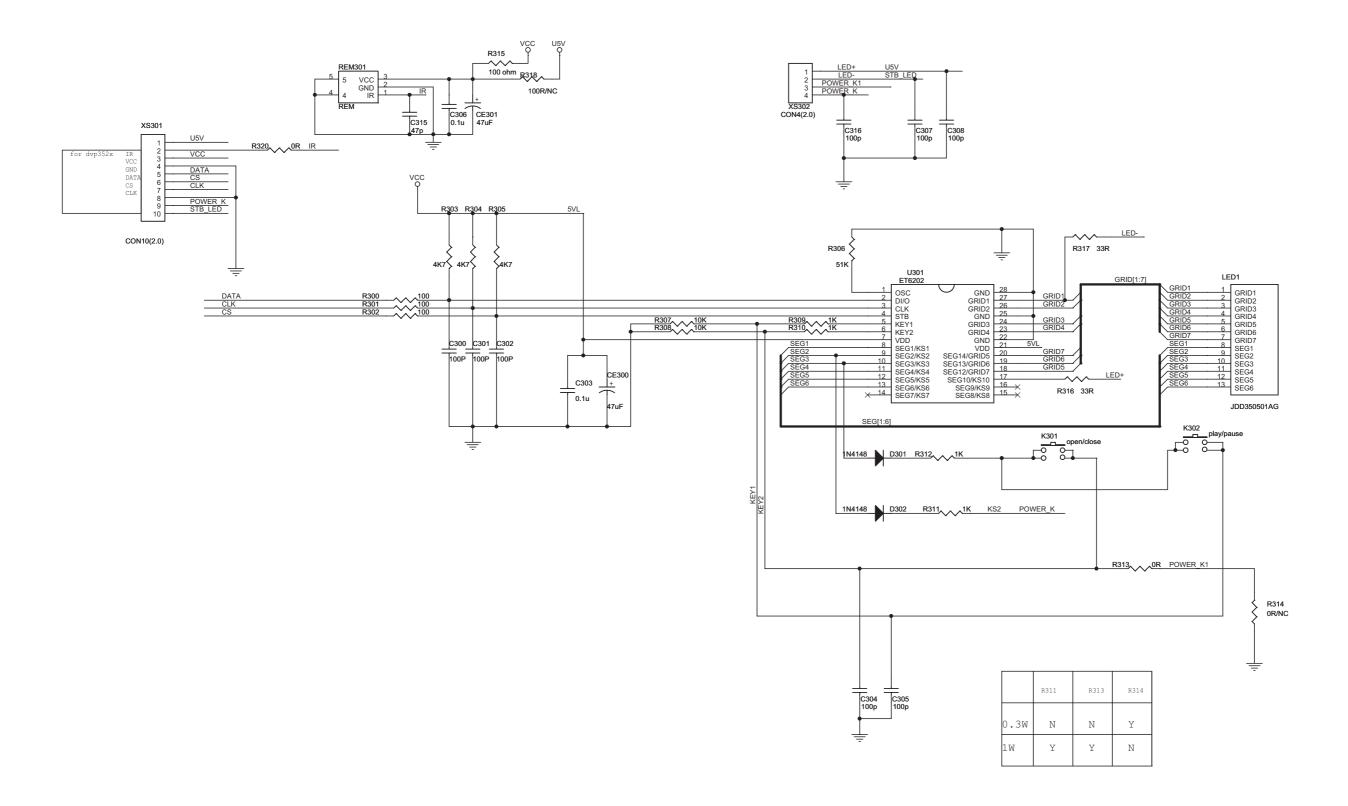

PAINEL SWITCH - ESQUEMA ELÉTRICO

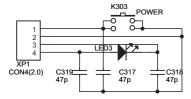


SWITCH BOARD


DVP3550

ANOTAÇÕES:	

PAINEL FRONTAL - ESQUEMA ELÉTRICO

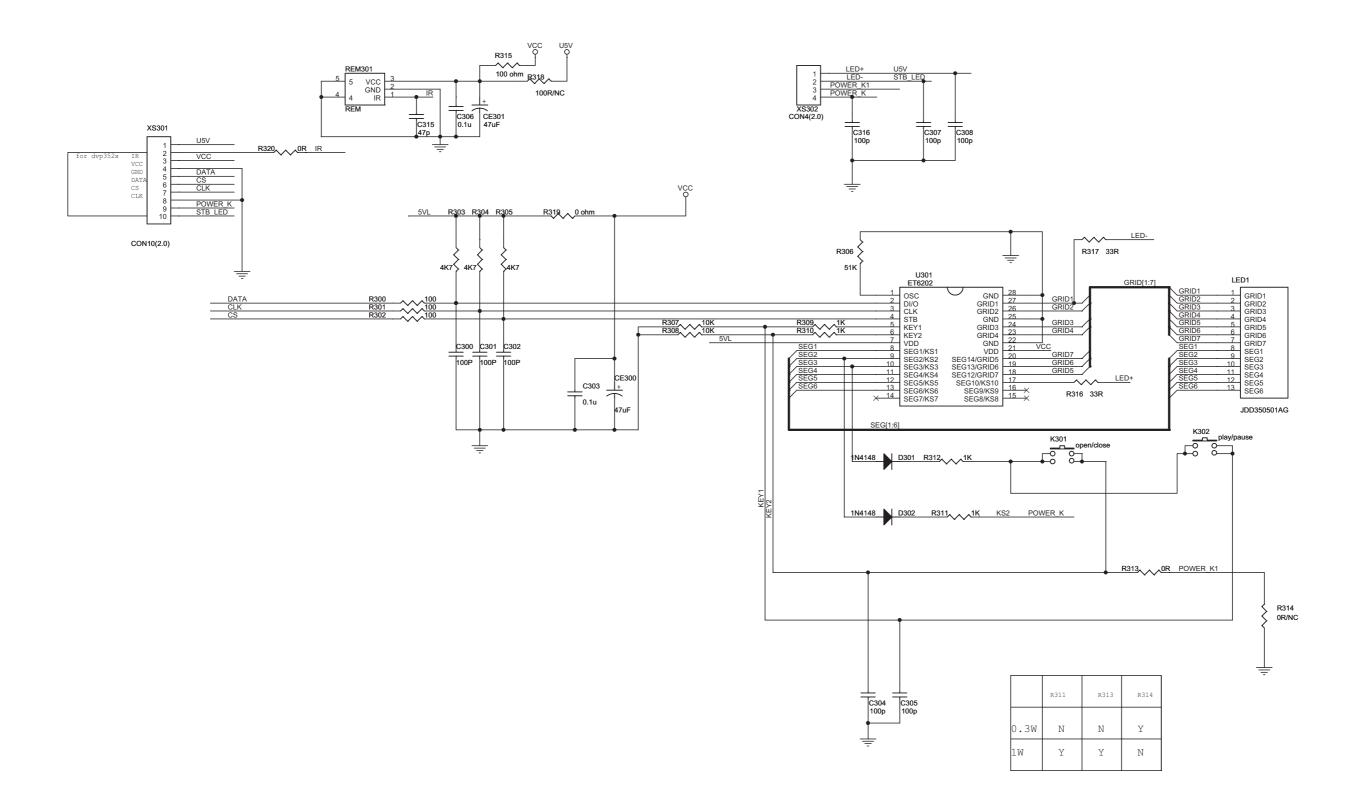


PAINEL SWITCH - ESQUEMA ELÉTRICO

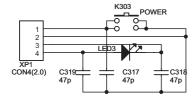


SWITCH BOARD

OTAÇÕES:	
3.7	


PAINEL OK E USB - ESQUEMA ELÉTRICO

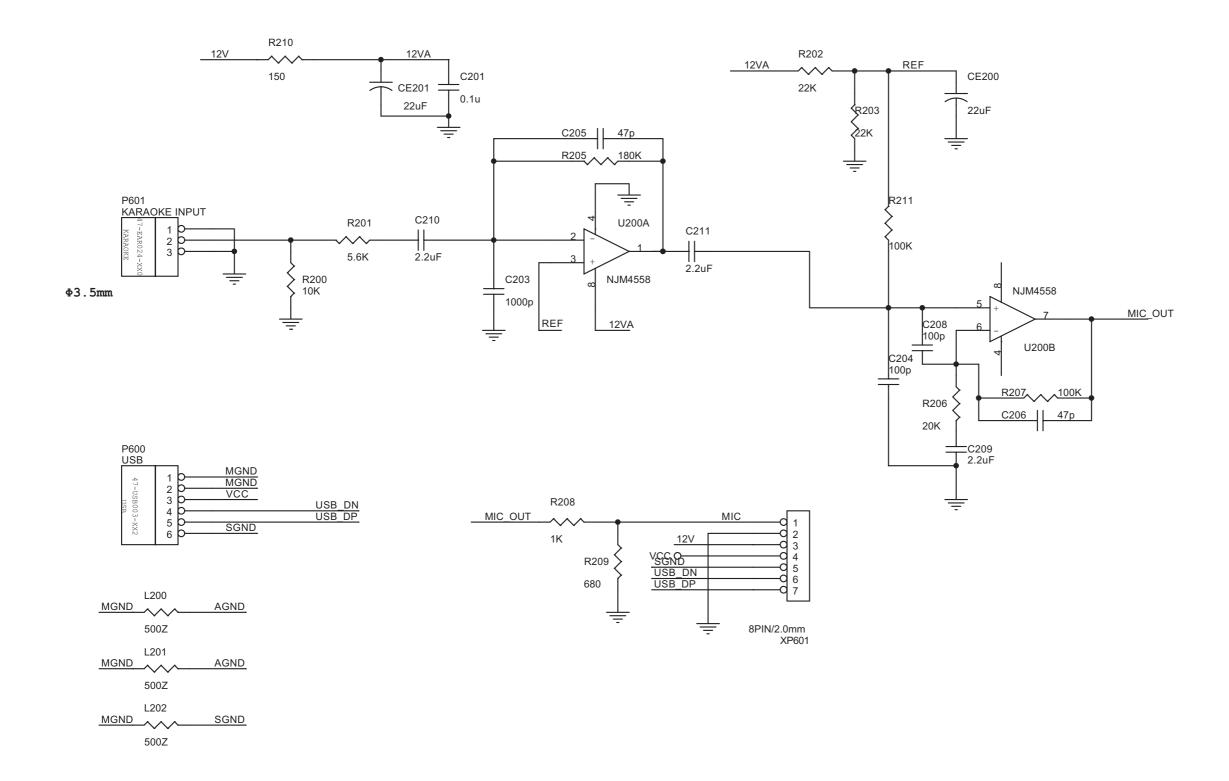


PAINEL POWER - ESQUEMA ELÉTRICO

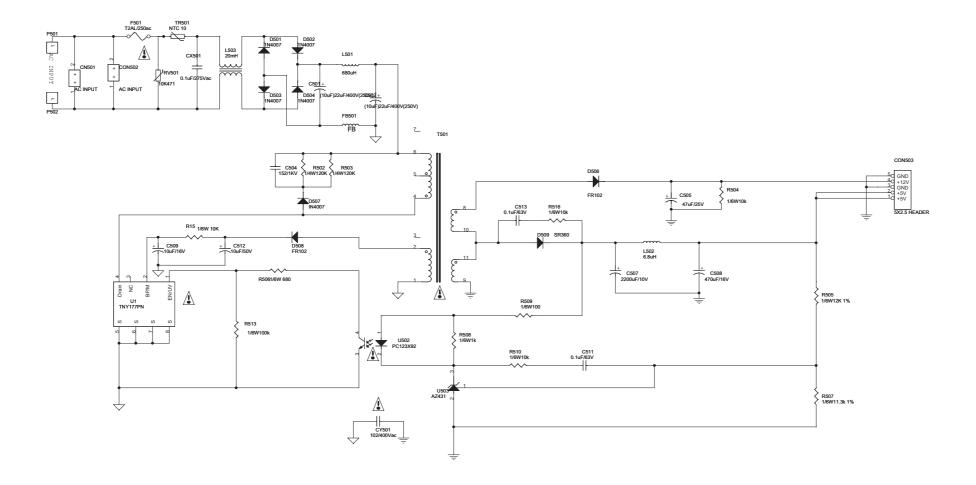


PAINEL PRINCIPAL - ESQUEMA ELÉTRICO- POWER/ MOTOR DRIVER

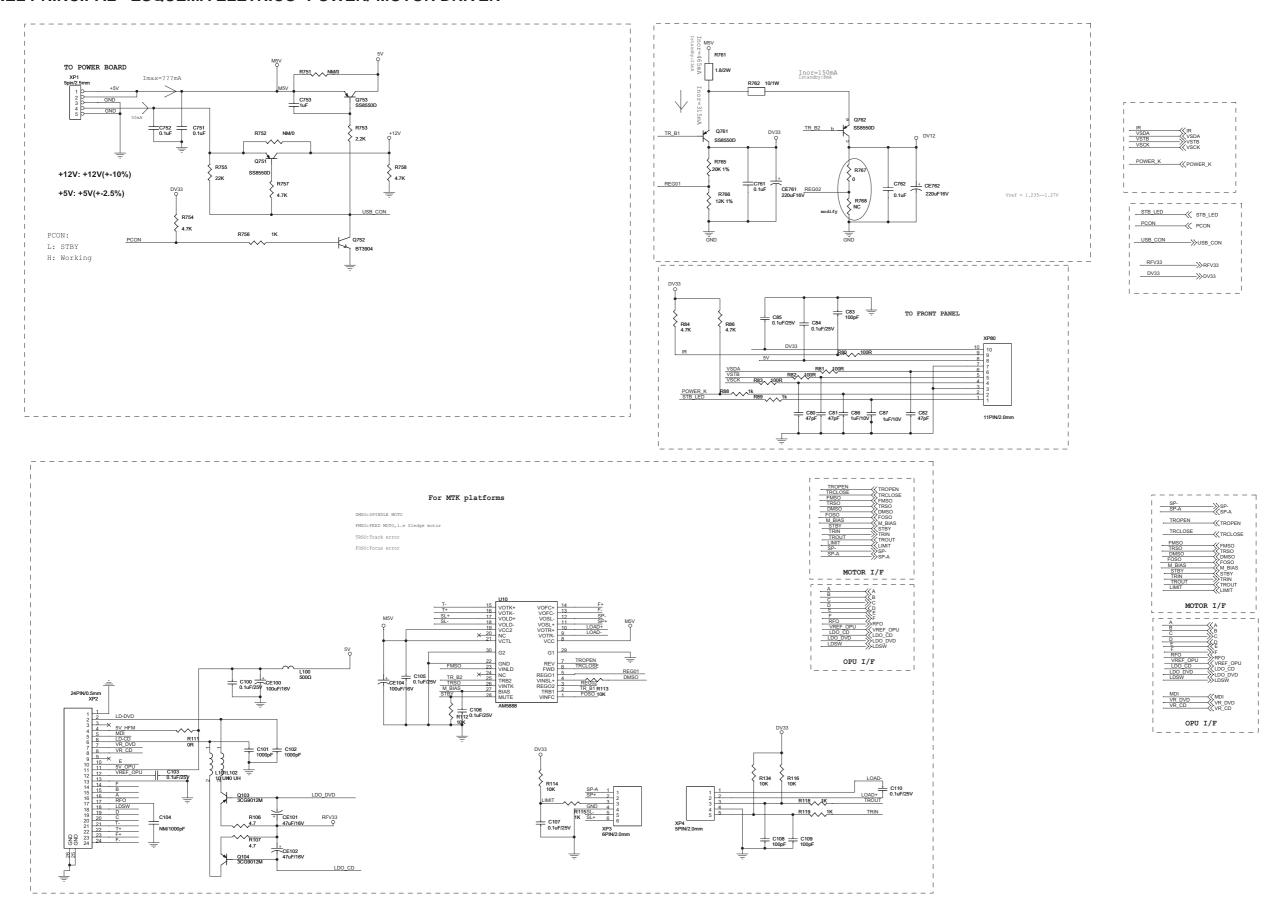



PAINEL PRINCIPAL - ESQUEMA ELÉTRICO -MT1389J

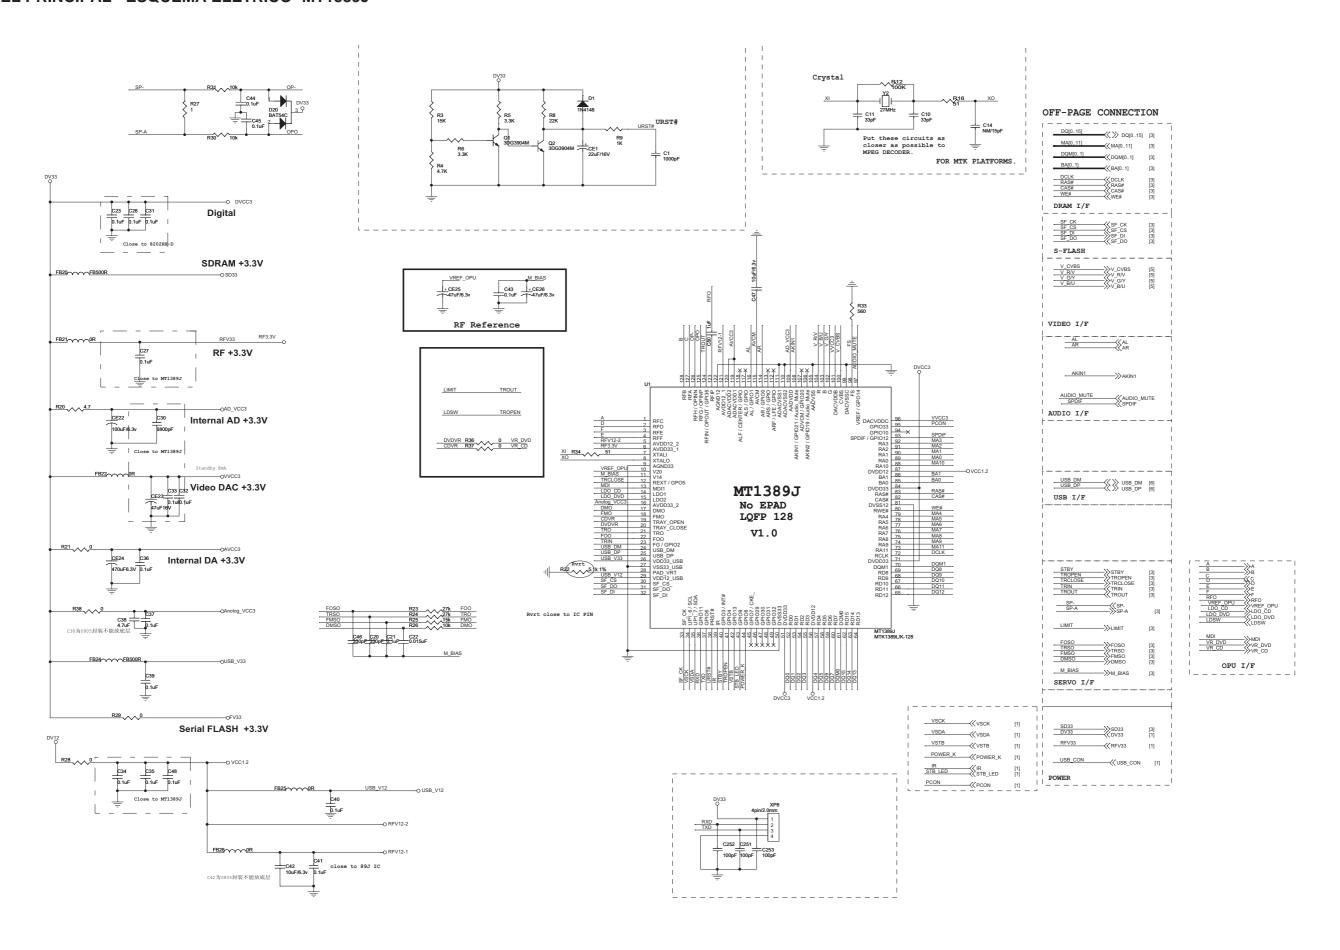


PAINEL PRINCIPAL - ESQUEMA ELÉTRICO : SDRAM & FLASH

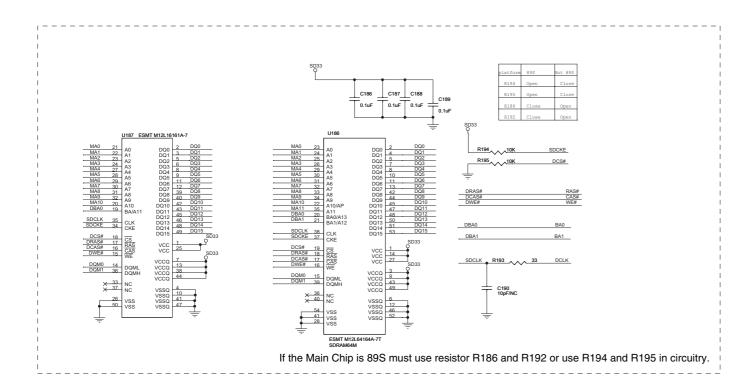


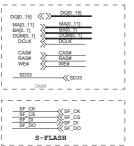


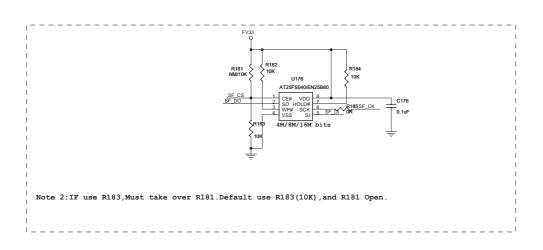



PAINEL PRINCIPAL - ESQUEMA ELÉTRICO: ÁUDIO I/F

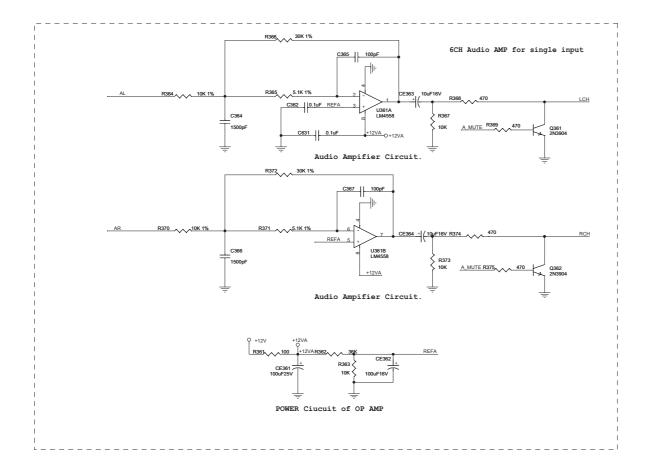

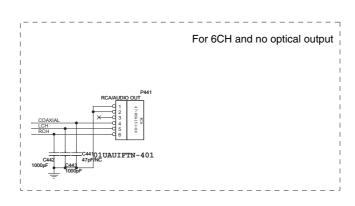

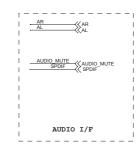

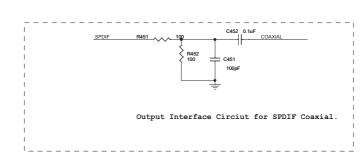


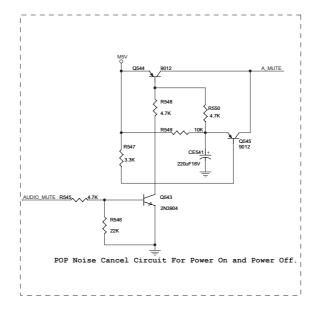


PAINEL PRINCIPAL - ESQUEMA ELÉTRICO: VÍDEO I/F




VIDEO OUTPUT TERMINAL.

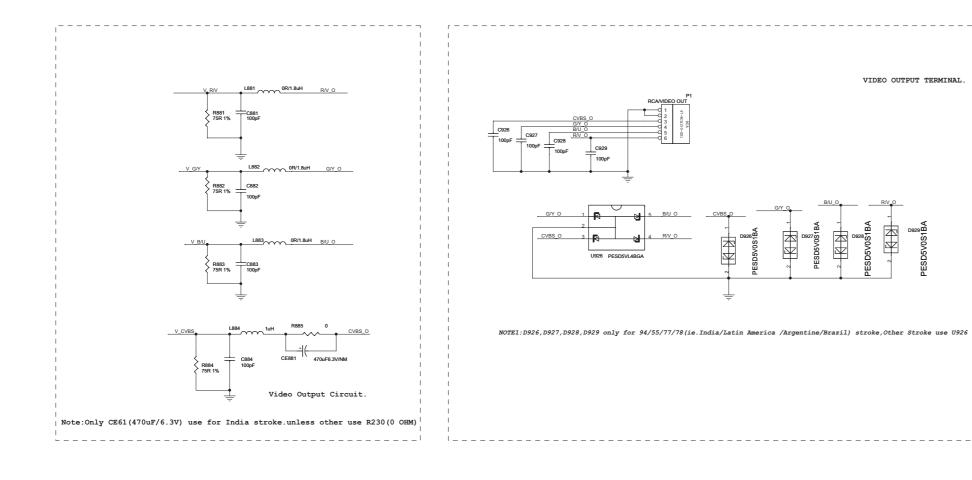

PAINEL PRINCIPAL - ESQUEMA ELÉTRICO: KOK & USB I/F

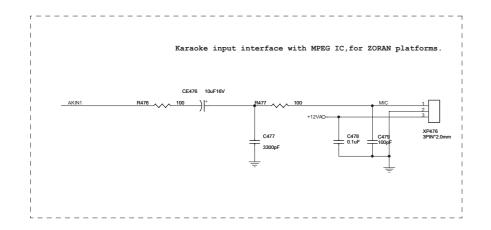


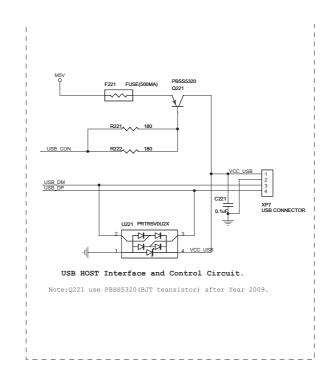





Nota: DVP355X não tem saída de karaoke


PAINEL FRONTAL - LAYOUT INFERIOR

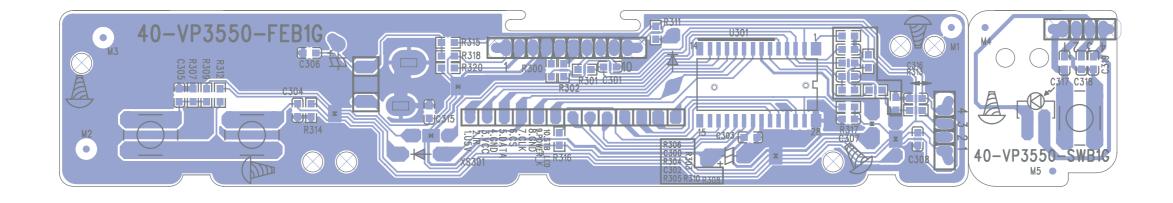


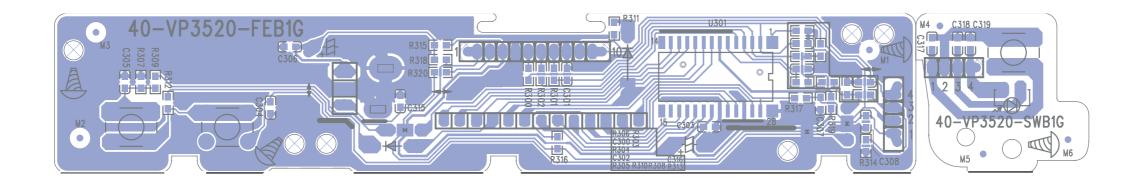


PAINEL OK E USB - LAYOUT SUPERIOR E INFERIOR

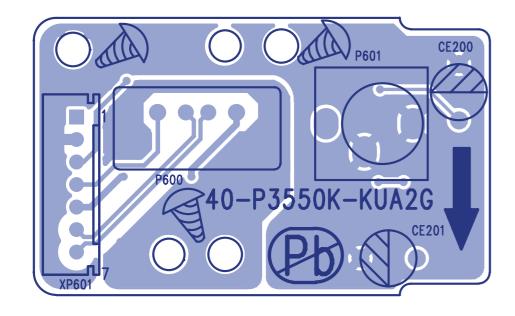


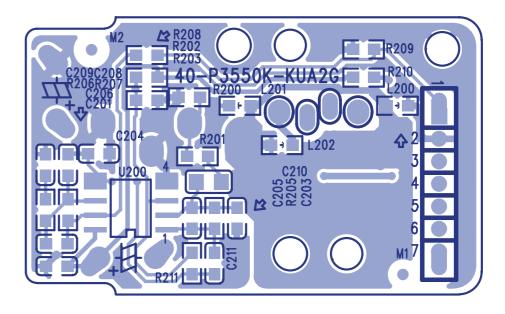

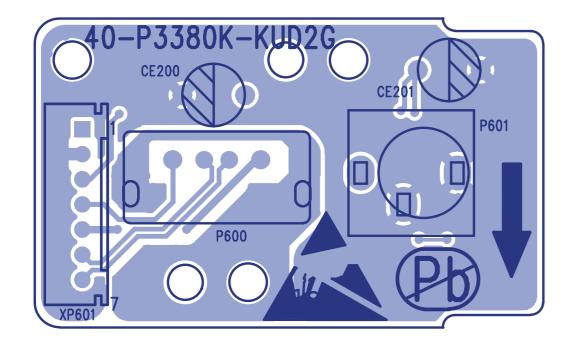


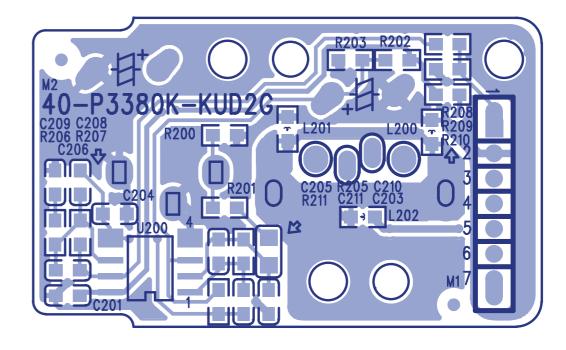


PAINEL POWER - LAYOUT INFERIOR

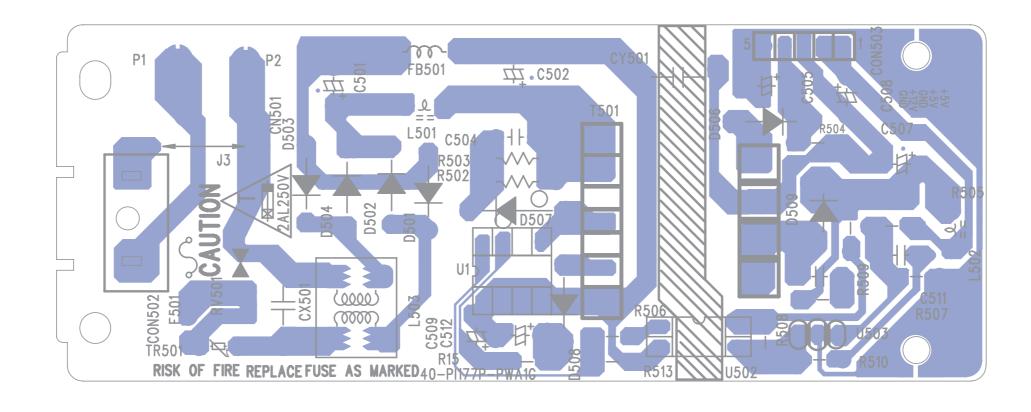


41

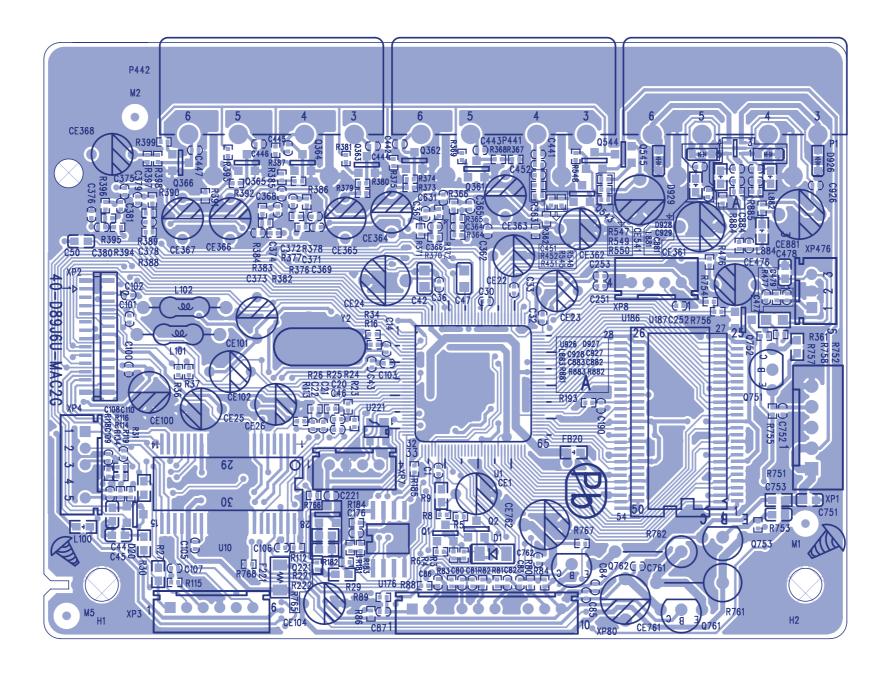


PAINEL PRINCIPAL - LAYOUT INFERIOR

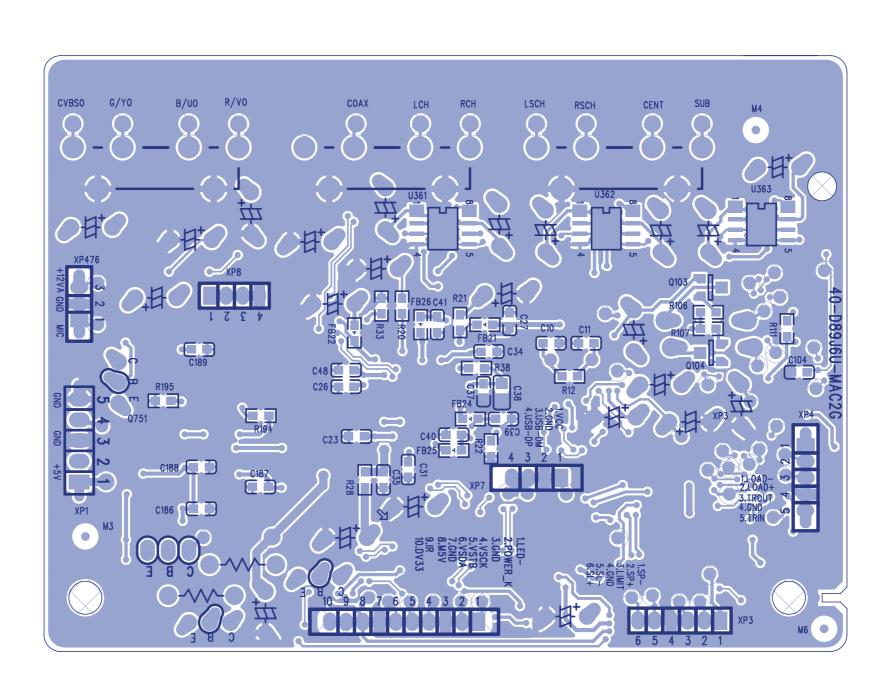


43

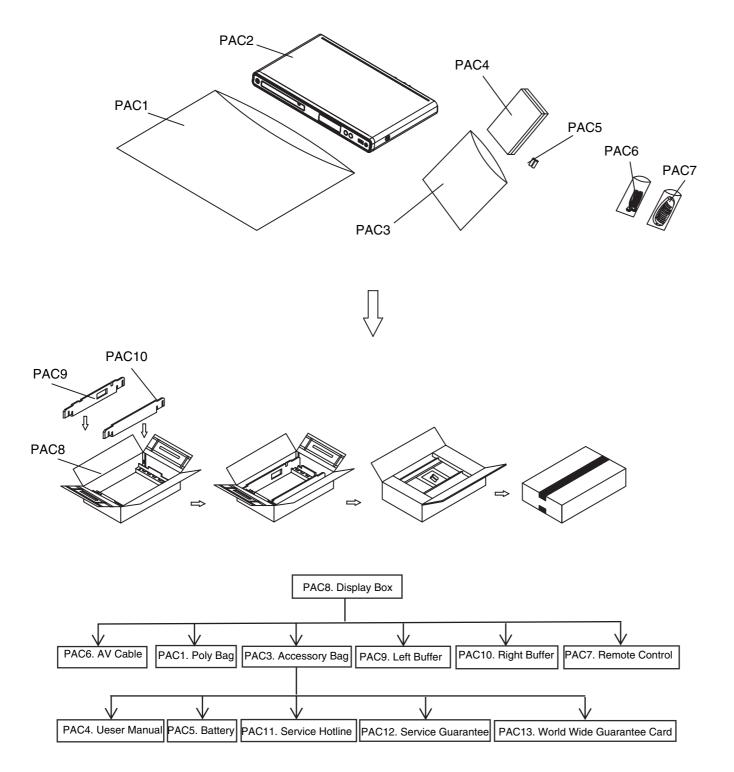


VISTA EXPLODIDA

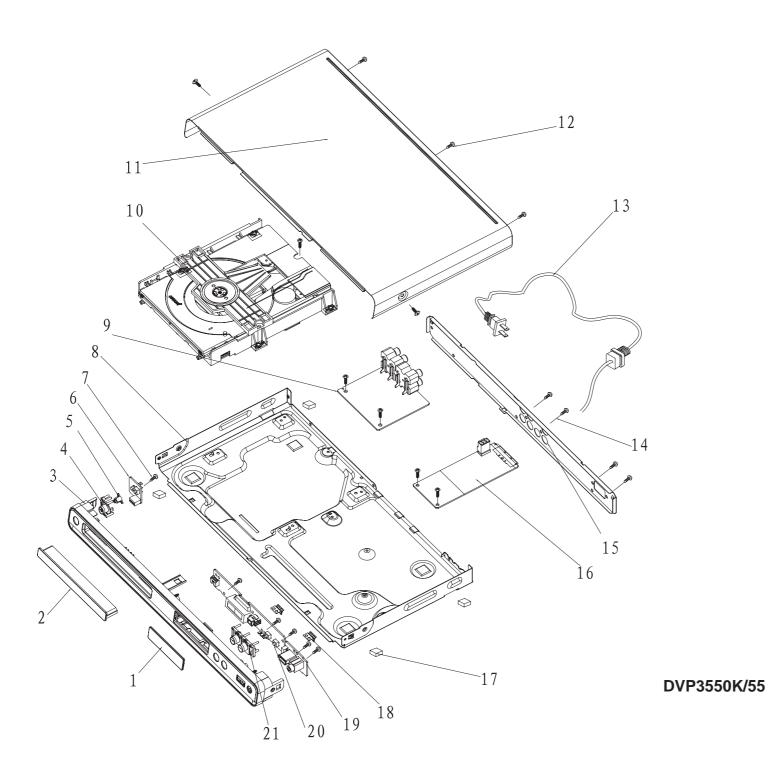


VISTA EXPLODIDA

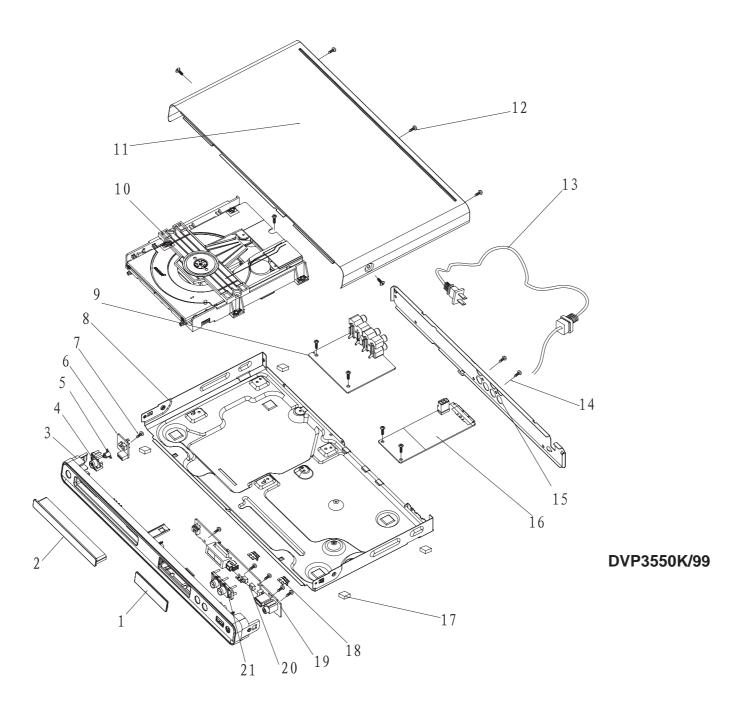

VISTA EXPLODIDA

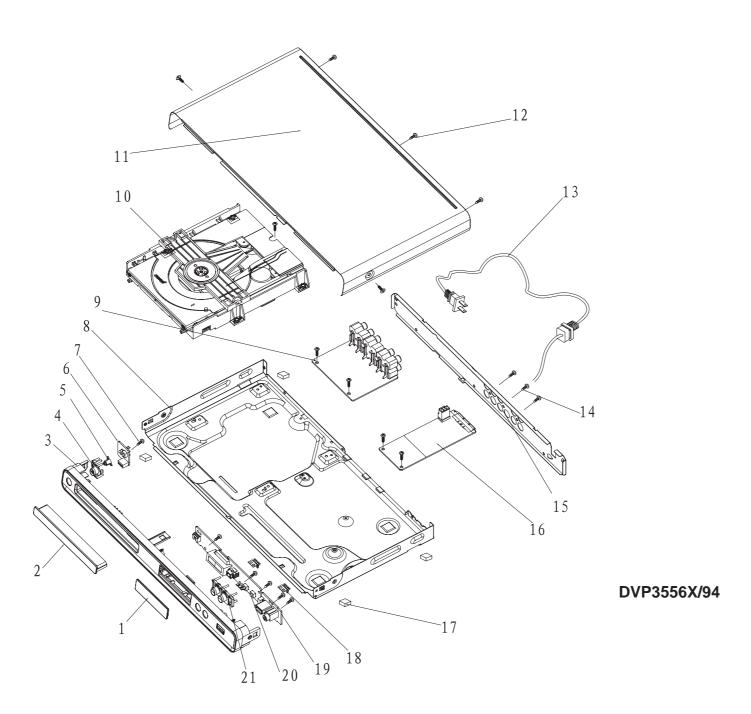

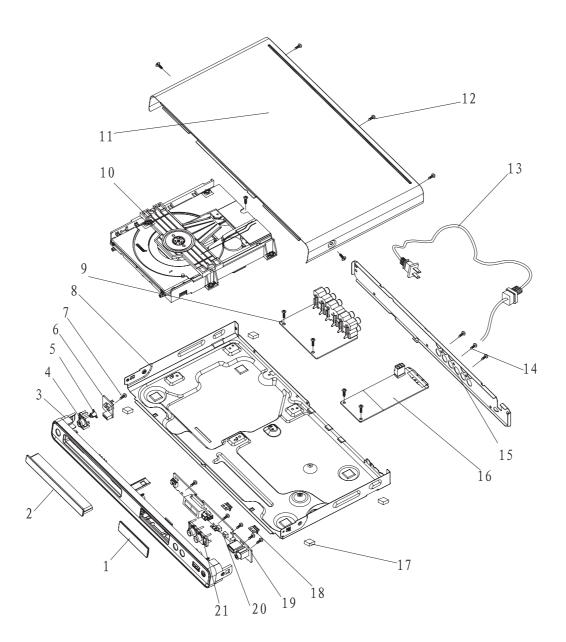

DVP3556K/93